


BRUGSANVISNING TIL DUN-81

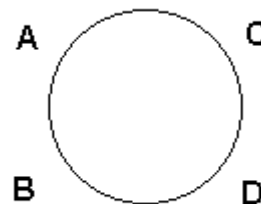

Funktioner.

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B : Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Nulstil stopur.

Indstilling af ur og dato (TIME).

Tryk på knap B 3 gange i træk og sekunderne vil blinke, tryk knap C for at nulstilles sekunderne. Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap C for at indstilles timerne. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for at indstille minutterne.

Tryk knap D og måneden vil blinke, tryk knap C for at indstille måneden. Tryk knap D og datoen vil blinke, tryk knap C for at indstille datoen. Tryk knap D og ugedagen vil blinke, tryk knap C for at ændre ugedagen. Tryk knap B efter endt indstilling.

Tryk knap C for at skifte mellem 12- og 24-timers urværk.

Alarm (AL)

Tryk på knap B og der vil nu stå AL på displayet, hvilket betyder at uret nu er i alarmfunktionen.

Tryk knap C for at tænde/slukke for alarmen ●))) og/eller timesignalet 📌.

Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap C for at indstille timerne. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for at indstille minutterne. Tryk knap D igen og alarmtidspunktet er nu indstillet. Når alarmtidspunktet nås vil uret bippe indtil der trykkes på en vilkårlig knap. Ligeledes ved timesignalet. Tryk knap B for at vende tilbage til normal tidsfunktion.

Stopur (ST).

Tryk på knap B og der vil stå ST på displayet, hvilket betyder at uret nu er i stopursfunktionen.

Tryk knap C for at starte/stoppe stopuret. Når stopuret er i gang kan der udtages en mellemtid ved at trykke på knap D. Trykkes der igen på knap D kan den fortsatte tælling ses igen. Når tællingen er stoppet ved at trykke på knap C, nulstilles tælling ved at trykke på knap D.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri – CR2025