

BRUGSANVISNING TIL DUN-8

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopurs-/nedtællingsfunktion.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopurs-/nedtællingsfunktion.

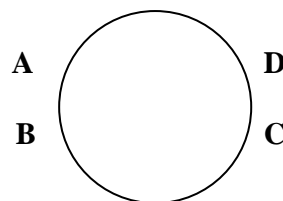

Indstilling af ur og dato.

Tryk på knap A, hvorefter sekunder vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og minuttal vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timetal vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap D for rigtig årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap B og 12 eller 24 timers urværk vil blinke, tryk knap D for rigtig urværk. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. For til-/frakobling af timesignal tryk knap D. Tilkobling signaleres med en lille klokke på displayet.

Stopur (SP).

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Nedtælling (TR).

Tryk to gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap A og sekunderne vil blinke, tryk knap D for rigtig sekundtal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk D for rigtig timetal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og displayet vil stoppe med at blinke. Tryk D for start/stop af nedtælling. Tryk fire gange på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion, mens nedtællingen vil fortsætte.

Indstilling af dualtid / verdensur (T2).

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk tre gange på knap B og uret viser dualtid (T2). Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker. Tryk D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Tryk tre gange på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk fire gange på knap B og uret skifter til alarmtid. Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm ((•)) trykkes på knap D.

Fødselsdagsalarm.

Tryk fem gange på knap B og uret skifter til fødselsdagsalarm. Der er mulighed for at indstille fødselsdagsalarmen til 8 forskellige datoer. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Efter endt indstilling, tryk knap A. Tryk knap C for næste dato og gentag ovenstående procedure. Ved tryk på knap D til-/frakobles fødselsdagsalarmen for den enkelte dato.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2025.