

BRUGSANVISNING TIL ORIENT.


Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag, måned og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Indstilling af urets funktioner.

Ved tryk på knap D: Til- / frakobling af timesignal 

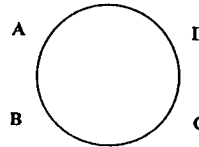

Indstilling af ur og dato.

Tryk og hold knap C inde i ca. 3 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap D for rigtig årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap B valg af 12 eller 24 timers visning vil blinke, tryk knap D for valg. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke.

Stopur - STW.

Tryk en gang på knap B og uret viser stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D. Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C. Tryk knap B fire gange for at vende tilbage til almindelig ur.

Alarm - ALM.

Uret har fire alarmer, som kan indstilles separat. Tryk to gange på knap B og uret viser alarmtid. Ved tryk på knap D vælges mellem en af de fire alarmer. Tryk og hold knap C inde i ca. 3 sek., hvorefter minutterne vil blinke. Tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke. Tryk og hold knap D inde i ca. 3 sek. for til-/frakobling af alarm ((•)) Tryk tre gange på knap B for at vende tilbage til almindelig ur.

Nedtælling - TMR.

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk og hold knap C inde i ca. 3 sek., hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for rigtige sekunder. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap C og uret stopper med at blinke. Tryk knap D for start og stop af nedtællingen. Tryk to gange på knap B for at vende tilbage til almindelig ur.

Indstilling af dualtid/verdensur - TM2.

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser dual tid. Tryk og hold knap C inde i ca. 3 sek., hvorefter minutterne vil blinke. Tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap C og uret stopper med at blinke. Tryk en gang på knap B for at vende tilbage til almindelig ur.

Kompas.

Tryk og hold knap B inde i ca. 1 sek., hvorefter uret skifter til kompas. Den bevægende markering i kanten af displayet viser, hvor positionen NORD findes. Øverst på displayet vises vinklen/positionen i grader fra NORD til punktet ved kl. 12.00. Benyttes ingen af urets knapper i 30 sekunder, vender uret tilbage til almindelig ur. Hvis "ERROR" fremkommer på displayet, markerer dette en magnetisk forstyrrelse og kompasset er derfor ikke korrekt. Det er derfor nødvendigt at fortage en justering af kompasset.

Justering af kompas.

Kompasset er færdigjusteret fra fabrikken, men efter batteriskift eller en magnetisk forstyrrelse kan det være nødvendigt at foretage en justering af kompasset. Tryk og hold knap B inde i ca. 1 sek., hvorefter uret skifter til kompas. Tryk og hold derefter knap C inde i ca. 3 sek. Uret viser først "Hold to C" på displayet, hvorefter det skifter til "PRESS Star". Tryk derefter på knap D og uret viser "Turn 2 To C". Følg og drej uret langsomt to gange rundt sammen med den bevægende markering i kanten af displayet. Tryk derefter atter på knap D og uret viser "CAL DONE" i ca. 1 sek. Den bevægende markering i kanten vil komme frem på displayet. Drej derefter uret en gang imod urets retning, imens den bevægende markering holdes foran dig. Når uret er færdigjusteret vil alle markeringerne i kanten af displayet blive fremhævet i ca. 1 sek.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2025.