

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-153**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Indstilling af uret.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur. Til/frakobling af timesignal.

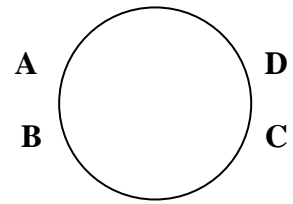

### **Indstilling af ur og dato.**

Tryk på knap C, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og månederne vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og dato vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap D for rigtig ugedag. Tryk knap B og du kan nu skifte mellem 12/24 timers urværk, Tryk knap D for at skifte. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke.

- For at se dato, Hold knap C inde når uret står i normaldisplay

### **Stopur (ST).**

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. Start igen for videre synlig

tælling ved tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C.

### **Indstilling af alarm (AL).**

Tryk to gange på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og Alarm1/Alarm2 vil blinke, tryk knap D for Alarm1/Alarm2. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke. For til-/frakobling af alarm og/eller timesignal(indikeres ved små motiver i displayet) trykkes på knap D i alarmtidsfunktionen.

### **Nedtælling (TR).**

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap D for rigtig sekundtal. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D. For at starte den ønskede nedtællingsværdi forfra, stop nedtællingen på knap D, og tryk knap C.

### **Indstilling af dualtid / verdensur (DT).**

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser dual tid (DT). Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker, tryk knap D for at +/- med 30 min. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri.

Vandtæt: 10ATM