

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-61**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur / justering af uret.

Ved tryk på knap D: Lys.

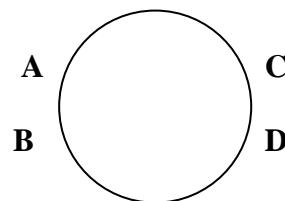

### **Indstilling af ur og dato.**

Hold knap A inde, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap C for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtigt timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtigt minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap C for rigtig ugedag. Tryk knap B og der kan vælges mellem 12/24 timers urværk ved tryk på knap C. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

### **Stopur (SP).**

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan der udtages en mellemtid ved tryk på knap A. For videre synlig tælling, tryk knap A igen. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A.

### **Indstilling af alarm (AL).**

Tryk to gange på knap B og uret viser alarmtid. Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og der kan vælges mellem T1 eller T2, hvilket vil sige at alarmen går efter den normale tid (T1) eller verdensurets tid (T2). Efter endt indstilling trykkes på knap A.

For til-/frakobling af alarm (ALARM) og/eller timesignal (CHIME) trykkes på knap C i alarmtidsfunktionen.

### **Nedtælling (TR).**

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for rigtig sekundtal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap C.

### **Indstilling af verdensur (T2).**

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser verdensuret. Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtigt timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at +/- med 30 min. Efter endt indstilling, tryk knap A.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-1620.