


## **BRUGSANVISNING TIL DUN-84**

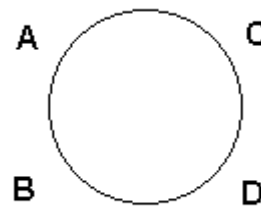

### **Funktioner.**

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B : Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Nulstil stopur.

### **Indstilling af ur og dato (TIME).**

Tryk på knap B 3 gange i træk og sekunderne vil blinke, tryk knap C for at nulstilles sekunderne. Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap C for at indstilles timerne. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for at indstille minutterne.

Tryk knap D og måneden vil blinke, tryk knap C for at indstille måneden. Tryk knap D og datoen vil blinke, tryk knap C for at indstille datoen. Tryk knap D og ugedagen vil blinke, tryk knap C for at ændre ugedagen. Tryk knap B efter endt indstilling.

### **Stopur (ST).**

Tryk 1 gang på knap B og der vil stå ST på displayet, hvilket betyder at uret nu er i stopursfunktionen.

Tryk knap C for at starte/stoppe stopuret. Når stopuret er i gang kan der udtages en mellemtid ved at trykke på knap D.

Trykkes der igen på knap D kan den fortsatte tælling ses igen. Når tællingen er stoppet ved at trykke på knap C, nulstilles tælling ved at trykke på knap D.

### **Alarm (AL)**

Tryk på knap B og der vil nu stå AL på displayet, hvilket betyder at uret nu er i alarmfunktionen.

Tryk knap C for at tænde/slukke for alarmer (ALM og klokke-ikon) og/eller timesignalet (SIG).

Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap C for at indstille timerne. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for at indstille minutterne. Tryk knap D igen og alarmtidspunktet er nu indstillet. Når alarmtidspunktet nås vil uret bippe indtil der trykkes på en vilkårlig knap. Ligeledes ved timesignalet. Tryk knap B for at vende tilbage til normal tidsfunktion.

Hold knap A inde i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og der kan nu indstilles en ny alarmtid. Dette indikeres ved at 1-tallet der står efter ALARM blinker, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at vælge nedtælling.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri – CR2025