

## **BRUGSANVISNING TIL FORT**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Indstilling af uret.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur. Til/frakobling af timesignal.

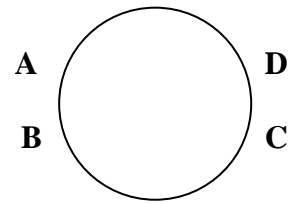

### **Indstilling af ur og dato.**

Tryk på knap A, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap D for rigtig årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

### **Stopur.**

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap A.

Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A.

### **Nedtælling.**

Tryk to gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap A og sekunderne vil blinke, tryk

knap D for rigtig sekundtal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal.

Tryk knap B og timerne vil blinke. Tryk D for rigtig timetal. Efter endt indstilling trykkes på knap

A og uret stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D.

### **Indstilling af dualtid / verdensur.**

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk tre gange på knap B og uret viser dual tid

( T2 ). Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal

blinker. Tryk D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at

blinke.

### **Indstilling af alarm.**

Tryk fire gange på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap D

for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter

endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm (((•))) trykkes på knap D.

### **”Fødselsdags alarm”**

Tryk fem gange på knap B, og uret viser ”Fødselsdagsalarm”. Tryk A og timerne blinker. Tryk D

for rigtig timetal. ”On fremkommer i displayet. Tryk B og måned blinker. Tryk D for indstilling af

måned. Tryk B og dato blinker. Tryk D for indstilling af dato. Uret kan gemme otte ”fødselsdatoer”.

Skift til næste indstilling på knap C. Tænd/sluk for alarm på knap D.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2025.