

## **BRUGSANVISNING TIL 581703G**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder.

Ved tryk på knap A: Lys

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur/ Visning af dato

Ved tryk på knap D: Nulstilling af stopur / Visning af alarmtid.

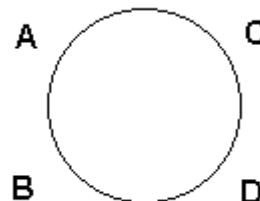

### **Stopur (SP).**

Tryk 1 gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap D. For videre synlig tælling tryk på knap D igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap D. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

### **Indstilling af alarm (AL).**

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til alarmtid, hvorefter timer blinker. Tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B efter endt alarmindstilling. Tryk knap C og D samtidig for at slå alarmen til/fra. Dette indikeres ved at der kommer et lille ikon frem i højreside af displayet.

### **Indstilling af ur og dato.**

Tryk 3 gange på knap B, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap D og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap D og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap D og du kan nu vælge ugedag, tryk knap C for at justere dagen. Efter endt indstilling tryk knap B, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion. Daglig visning af dato tryk knap C.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri + 1 stk. 1,5V knapcelle batteri