

BRUGSANVISNING TIL STAM 1.

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Indstilling af urets funktioner.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys.

Ved tryk på knap D: Skift til dato, måned og årstal samt start/stop af stopur.

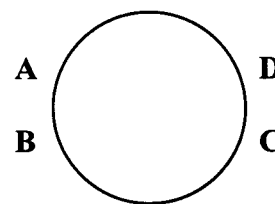


Indstilling af ur og dato.

Tryk og hold knap A inde i ca. 3 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap D for rigtig årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

Indstilling af alarm.

Tryk en gang på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm ((•)) og/eller timesignal  trykkes på knap D.

Stopur.

Tryk to gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D. Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Nedtælling.

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap A og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap D for rigtige sekunder. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D.

Indstilling af dualtid / verdensur.

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser dual tid (T2). Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2025.