


## **BRUGSANVISNING TIL DUN-126**

### **Funktioner.**

Ved tryk på knap A: Indstillinger af uret  
Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.  
Ved tryk på knap C: Lys  
Ved tryk på knap D: Start/stop.

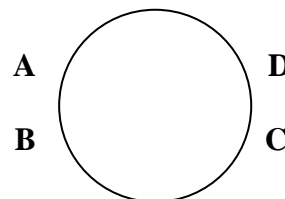

Ved tryk på knap B skiftes der mellem følgende funktioner:  
Normaltidsfunktion – Alarm - Stopur – Dual time (2. tidszone)

### **Indstilling af ur og dato.**

Hold knap A inde i 3 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og årstal vil blinke, tryk knap C for at justere årstal. Tryk knap B og Månederne vil blinke, tryk knap C for at justere Månederne. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Efter endt indstilling tryk knap A, og der vendes tilbage til normaltidsfunktion. Tryk knap A i normaltidsfunktion og der vælges mellem 12-/24 timers urværk.

### **Kalender**

Tryk på knap C og der vises årstal, måned og dato.

### **Indstilling af alarm (AL).**

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til alarm funktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Alarm ringer dagligt på det valgte tidspunkt. For til-/frakobling af alarm(AL) og/eller timesignal(CH) trykkes på knap D i alarmfunktionen.

### **Stopur (ST).**

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop uret ved tryk på knap D. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap A. For videre synlig tælling tryk på knap A igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når du vil have totaltiden tryk knap A, derefter knap D og så knap A igen. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A. Mens stopuret kører kan der anvendes andre funktioner ved Tryk på knap B.

### **Indstilling af verdensur (DT).**

Tryk 3 gange på knap B og du kommer til Dual time(DT) funktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Efter endt indstilling tryk knap A.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3 V Lithium batteri nr. CR-2025