

BRUGSANVISNING TIL DUN-38

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Indstilling af uret og genstart af stopur.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur og datovisning.

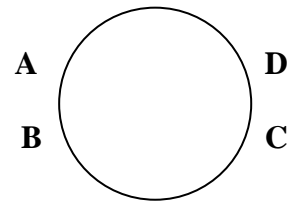

Indstilling af ur og dato.

Tryk på knap C, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk D for rigtig ugedag. Tryk knap B og du kan vælge mellem 12/24 timers urværk ved tryk på knap D. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke. For datovisning hold knap D inde.

Stopur (SP).

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. Start igen for videre synlig

tælling ved tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk to gange på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B for valg af tidszone til alarmen (T1 er den normale tidszone, mens T2 er den anden tidszone).

Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm ((•)) og/eller timesignal  trykkes på knap D.

Nedtælling (TR).

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke. Tryk D for rigtig sekundtal. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D. For at genstarte nedtællingen fra den valgte tid, stoppes nedtællingen på knap D, og der trykkes to gange på knap C.

Indstilling af dualtid / verdensur (T2).

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser dual tid (T2). Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2032.