


## **BRUGSANVISNING TIL DUN-154**

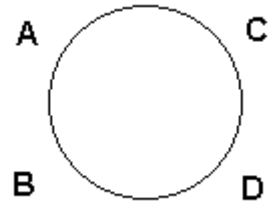

### **Funktioner.**

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B : Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Nulstil stopur.

### **Indstilling af ur og dato (TIME).**


Tryk på knap B 3 gange, anden gang der trykkes på knappen holdes den nede ( første tryk skifter til alarmfunktion – anden tryk holder du knappen nede og der skiftes til alarmindstillinger – tredje tryk skifter uret til indstilling af tid). Når uret er i indstillinger af tid vil sekunderne blinke, tryk knap D for at nulstilles sekunderne. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap C for at indstille minutterne. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for at indstille timerne. Tryk knap C og måneden vil blinke, tryk knap D for at indstille måneden. Tryk knap C og datoen vil blinke, tryk knap D for at indstille datoen. Tryk knap C og ugedagen vil blinke, tryk knap D for at ændre ugedagen. Tryk knap B efter endt indstilling.

Hold knap C inde, og derefter tryk på knap B for at skifte mellem 12- og 24-timers urværk, ligeledes kan man holde knap C inde for at se datoen.

### **Alarm (AL)**

I normaltidsdisplay Hold knap B inde i 3 sekunder og du vil nu være i alarmfunktionen. Timerne vil blinke, tryk knap D for at indstille timerne. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap D for at indstille minutterne. Tryk knap B igen og alarmtidspunktet er nu indstillet. Når alarmtidspunktet nås vil uret bippe.

I normaltidsdisplay hold knap D nede og alarmtidspunktet kan ses.

Hold knap D inde, mens du trykker på knap C for at tænde/slukke for alarmerne (•))) og/eller timesignalet .

### **Stopur (ST).**

Tryk på knap B og der er skiftet til stopurdisplayet, hvilket betyder at uret nu er i stopursfunktionen.

Tryk knap C for at starte/stoppe stopuret. Når stopuret er i gang kan der udtages en mellemtid ved at trykke på knap D. Trykkes der igen på knap D kan den fortsatte tælling ses igen. Når tællingen er stoppet ved at trykke på knap C, nulstilles tælling ved at trykke på knap D.

Vandtæt 10ATM

Batteri 1 stk. CR2032