

BRUGSANVISNING TIL DUN-51

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato, samt et analogt ur.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur / justering af uret.

Ved tryk på knap D: Nulstilling af stopur / indstilling af uret

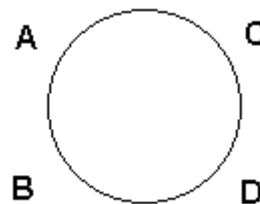

Indstilling af ur og dato (TIME).

Hold knap D inde i 3 sekunder og sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C for at justere årstallet. Tryk knap B og der kan nu vælges mellem 12-/24-timers urværk, tryk knap C for at skifte. Efter endt indstilling tryk knap D, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

Indstilling af alarm (ALARM).

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til alarm funktionen. Hold knap D inde i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap D efter endt indstilling. Tryk knap C for at slå alarmen (AL) og/eller timesignalet (CHI) fra/til. Uret vil bippe i 20 sekunder når alarmtidspunktet nås.

Stopur (CHRO).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap D. Tryk knap D igen for at se den videre tælling. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap D.

Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

Batteri.

Det digitale ur bruger 1 stk. 3V lithium batteri.